





ÉTANCHÉITÉ

LASTOBOND® STICK VP TOITS

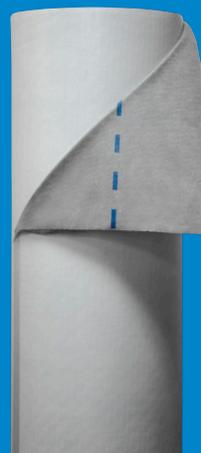

MEMBRANE DE SOUS-TOITURE PARE-PLUIE PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU

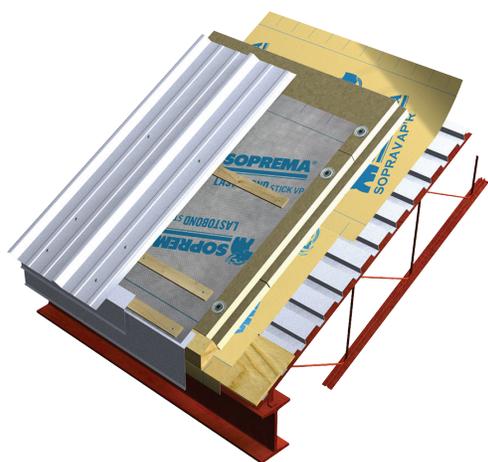

LASTOBOND STICK VP est une membrane autocollante de sous-toiture pare-pluie perméable à la vapeur d'eau composée d'un complexe trilaminaire de polypropylène en surface.

Installée sous une toiture métallique en pente, elle permettra à l'humidité qui aurait pu s'infiltrer dans le système de toiture isolée d'être évacuée avant d'occasionner d'importants dommages à la structure.

- Assure l'intégrité des matériaux du bâtiment
- Aucun apprêt nécessaire
- Application possible à des températures hivernales (-7 °C)
- Résistance à des températures élevées
- Exposition aux rayons UV pouvant aller jusqu'à 180 jours

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout débris ou toute poussière.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SOPRA-ISO ET SOPRA-ISO PLUS

Panneaux isolants de polyisocyanurate recouverts d'un revêtement organique renforcé de fibres de verre ou d'un revêtement de fibres de verre enduit de polymères.

SOPRAVAP'R

Membrane pare-vapeur autocollante composée de bitume modifié aux polymères SBS.

LASTOBOND STICK VP	
ÉPAISSEUR	0,6 mm (24 mil)
DIMENSIONS	1,5 m x 50 m (59 po x 164 pi)
SURFACE	Complexe trilaminaire de polypropylène
SOUS-FACE	Autocollante, recouverte d'un film siliconé détachable
POUVOIR COUVRANT BRUT / NET	75 m ² (807 pi ²) / 69,71 m ² (750 pi ²)



SOPREMA.CA

1 877 MAMMOUTH

ÉTAPES D'INSTALLATION

1



Dérouler horizontalement la membrane en prenant soin de bien l'aligner.

2



Enlever une partie du film siliconé détachable et faire adhérer l'extrémité de la membrane.

3



Retirer ensuite le film à un angle de 45°, de façon à éviter les plissements.

4



S'assurer que les membranes adjacentes se chevauchent d'au moins 100 mm (4 po).

5



Faire en sorte que les bouts de rouleaux se chevauchent d'au moins 150 mm (6 po).

6



Se servir d'un rouleau à maroufler afin d'appliquer une pression sur l'ensemble de la membrane pour obtenir une adhérence totale.

Pour toute autre information concernant ce produit ou son application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.

Note : Utiliser un scellant compatible pour sceller les détails et les zones critiques.