




防水材料

SOPRABAN

地面防潮专用卷材

自粘型 SBS 改性沥青隔汽膜

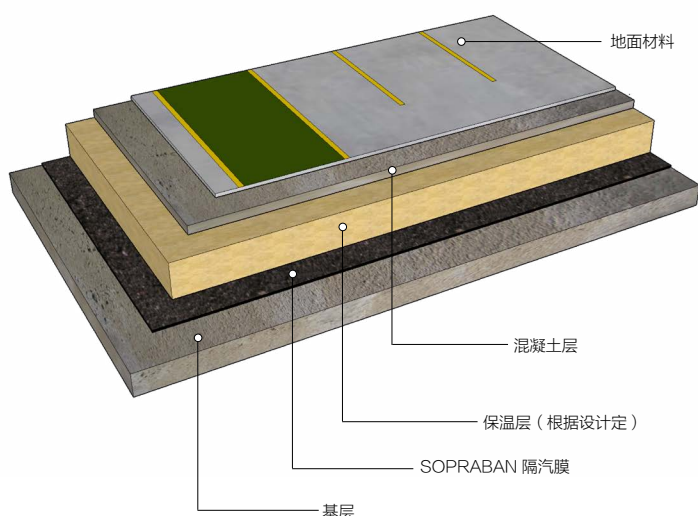

产品描述

SOPRABAN 是 1.35mm 厚弹性体 SBS 改性沥青自粘卷材，采用了玻璃网格 / 玻璃纤维加强并且具有 80mm 的搭接边，自粘的卷材下表面有两道分离的非常容易揭除的硅隔离膜。SOPRABAN 的主要用于混凝土地面或木板上起到防滑防潮作用。

产品用途

混凝土基层或木质基层作为隔汽层

基本信息

SOPRABAN	
厚度	1.35 mm
尺寸	1 m × 19.8 m
上表面	沙
下表面	两道可移除的硅隔离膜 (50/50)
胎基	复合型玻纤胎

安装

最低安装温度为 5℃，推荐铺设前使用索普瑞玛自粘卷材专用基层处理剂 - ELASTOCOL STICK



- 快速简洁的安装方式
- 良好的低温弯折性能
- 可以在表面铺设混凝土砂浆
- 卓越的耐磨性
- 高力学性能的复合胎基
- 无需特殊的工具





安装方法示例




1. 对准基准线后将卷材全幅铺开。从一头将隔汽卷材（连同隔离纸）揭起，沿隔汽卷材幅长中线对折，用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开，注意不要划伤隔汽卷材，将隔离纸从隔汽卷材背面小心撕开一小段约 500mm 长。



2. 撕开隔离纸后，对准基准线粘铺定位。先将半幅长的隔汽卷材铺开就位，拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉，慢慢将剩余半幅长的隔离纸全部拉出，拉铺时注意拉出的隔离纸的完整性，发现撕裂、断裂应立即停止拉铺，将撕裂的隔离纸残余清理干净后，再继续拉铺。




3. 粘贴后，随即用压辊从卷材中部向两侧滚压，排出空气，使卷材粘贴在基层上。卷材表面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉，以免污染粘结层或误粘。

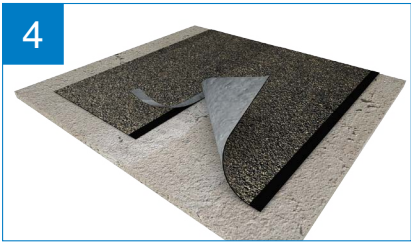

4. 第一幅隔汽卷材铺贴之后，将另一幅隔汽卷材先全幅铺开对齐，然后撕开第一幅表面搭接部位隔离卷材，



5. 另一幅隔汽卷材按照之前的步骤对齐铺贴，将下幅隔汽卷材自粘表面完全覆盖粘接，同样用压辊压实隔汽卷材搭接边，排出空气。

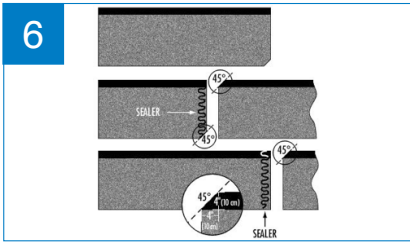

6. 卷材短边的搭接宽度为 15cm，在搭接边施工 SOPRAMASTIC 密封胶，密封胶施工宽度与搭接边保持一致，保证搭接边的密封粘接即可。卷材短边搭接处、卷材收头、管道包裹、异型部位，应采用密封胶密封。搭接边密封宽度不小于 10cm。如果收头粘接效果不佳则需要采用金属压条钉牢固，用专用封边膏密封。

技术参数

产品性能	满足标准	SOPRABAN
拉力 MD/XD	ASTM D 1970	10.7 / 8.1 kN/m
极限伸长率 MD/XD		16 / 14 %
24° C下与胶合板的粘接能力		211 N/m
热稳定性在70° C下14天		< 2.5mm
低温弯折性		-29℃
抗撕裂性		400 / 353 N
钉杆密封性		通过
抗静态穿刺	ASTM D 5602	140 N

(所有值为标称值)

如果您有任何问题，请随时联系我们，我们专业的技术团队将为您解忧。

