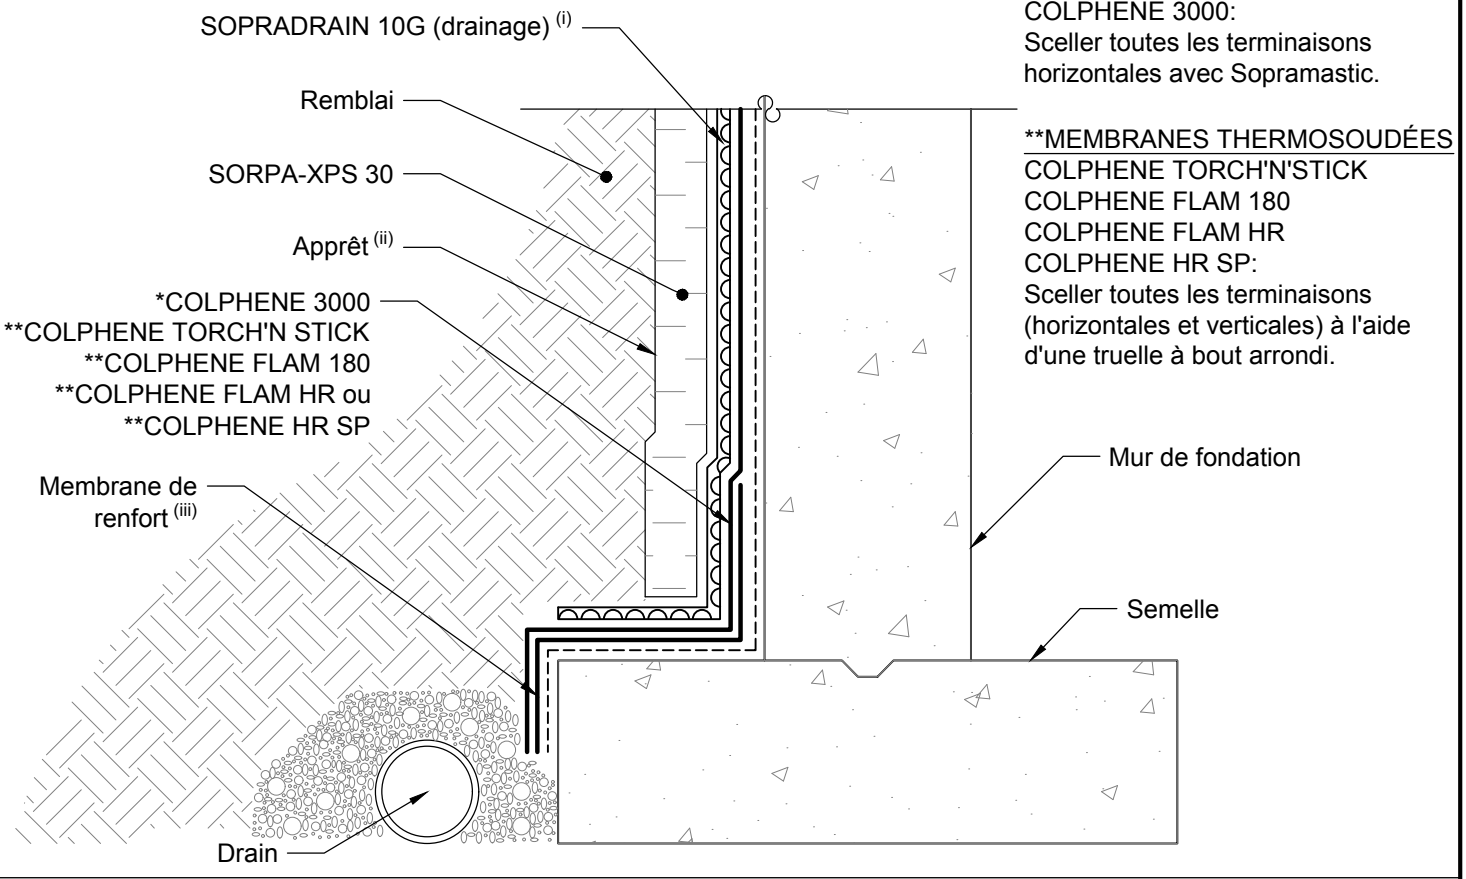

*MEMBRANES AUTOCOLLANTES
COLPHENE 3000:
Sceller toutes les terminaisons horizontales avec Sopramastic.

**MEMBRANES THERMOSOUDÉES
COLPHENE TORCH'N'STICK
COLPHENE FLAM 180
COLPHENE FLAM HR
COLPHENE HR SP:
Sceller toutes les terminaisons (horizontales et verticales) à l'aide d'une truelle à bout arrondi.

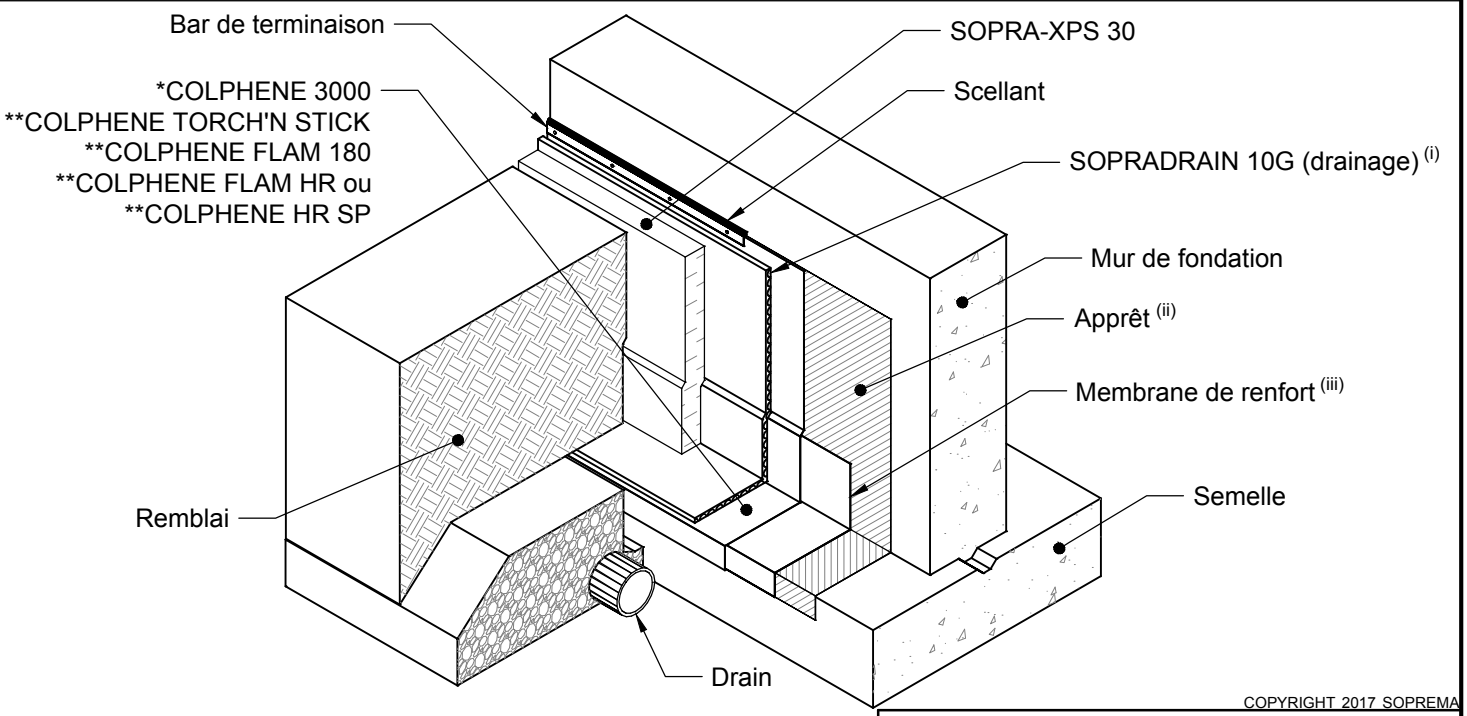

COPYRIGHT 2017 SOPREMA

Note: Ne pas utiliser d'ancrage pour retenir le panneau de protection ou l'isolant.
(i): Toujours installer le filtre du SOPRADRAIN vers le remblai et descendre sur la semelle.
(ii): Utiliser l'APPRÊT SOPRASEAL STICK avec la membrane autocollante et ELASTOCOL 500 avec les membranes thermosoudées.
(iii) Utiliser la membrane d'étanchéité installée sur le mur de fondation pour les bandes de renfort.

SOPREMA
1688, J-B Michaud
Drummondvile, QC J2C 8E5
WWW.SOPREMA.CA

TITRE: MUR DE FONDATION ET SEMELLE SOUS LE NIVEAU DU SOL

PROJET:

ÉCHELLE: (pas à l'écelle)

DATE: OCTOBRE 2017

NUMÉRO DESSIN: BGW01-2