

*MEMBRANE AUTOCOLLANTE

COLPHENE 3000:

Sceller toutes les terminaisons horizontales avec sopramastic.

**MEMBRANES THERMOUSOUDÉES


COLPHENE TORCH'N'STICK, COLPHENE FLAM 180, COLPHENE FLAM HR OU

COLPHENE HR SP:

Sceller toutes les terminaisons (horizontales et verticales) à l'aide d'une truelle à bout arrondi.

***MEMBRANE LIQUIDE

COLPHENE LM 300

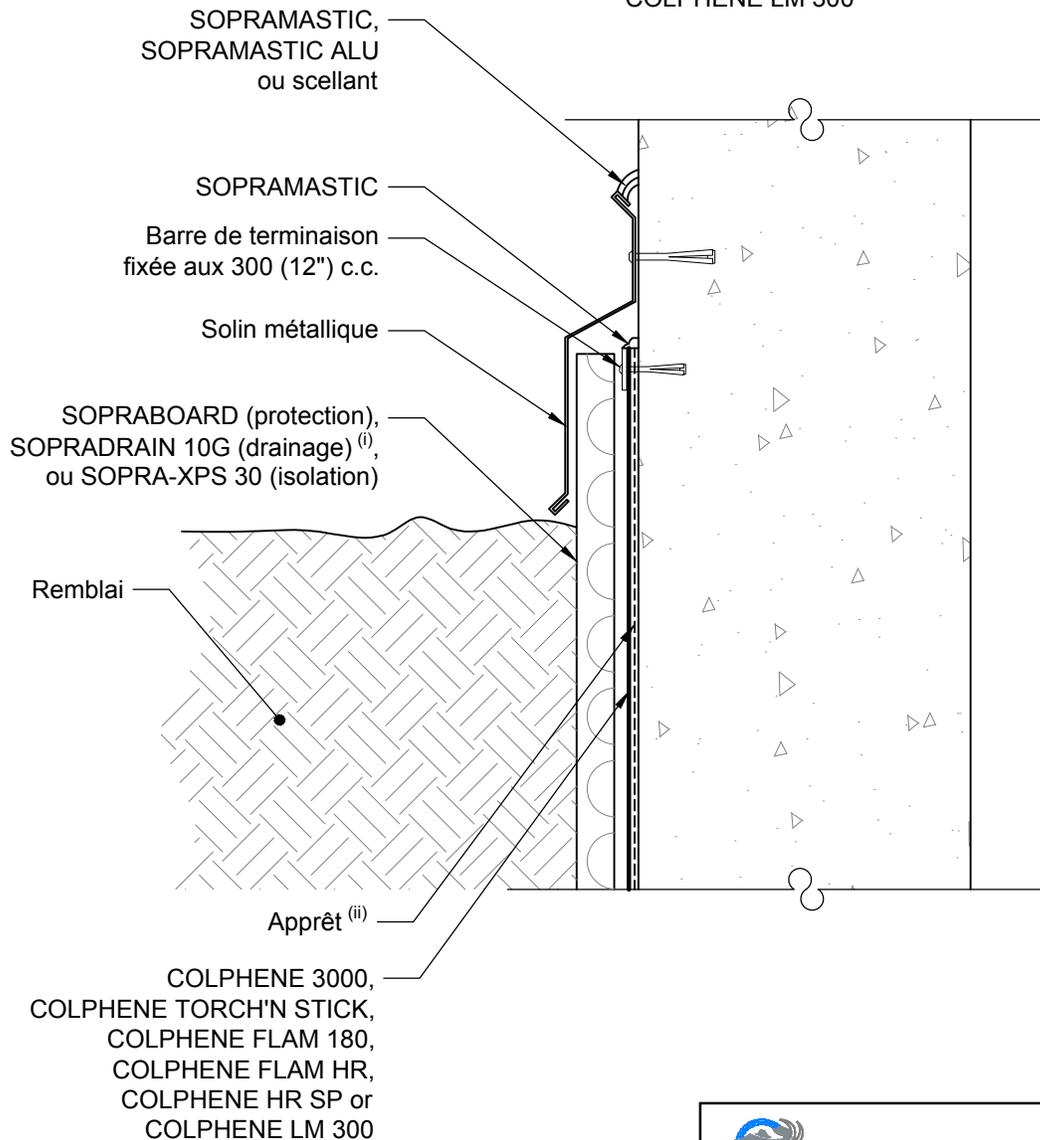

NOTES:

(i): Toujours installer le filtre du Sopradrain vers le remblai.

(ii): Utiliser l'APPRÊT SOPRASEAL STICK avec la membrane autocollante et ELASTOCOL 500 avec les membranes thermosoudées. Aucun apprêt n'est requis avant l'application de la membrane COLPHENE LM 300.

COPYRIGHT 2017 SOPREMA



1688, J-B Michaud
Drummondville, QC J2C 8E5
WWW.SOPREMA.CA

TITRE: EXTRÉMITÉ DE LA MEMBRANE
D'ÉTANCHÉITÉ AU NIVEAU DU SOL

PROJET:	NUMÉRO DESSIN:
ÉCHELLE: (pas d'échelle)	DATE: OCTOBRE 2017
BGW10-2	