


****MEMBRANES THERMOSOUDÉES:**

COLPHENE FLAM 180, COLPHENE FLAM HR

OU COLPHENE HR SP:

Sceller toutes les terminaisons (horizontales et verticales) à l'aide d'une truelle à bout arrondi.

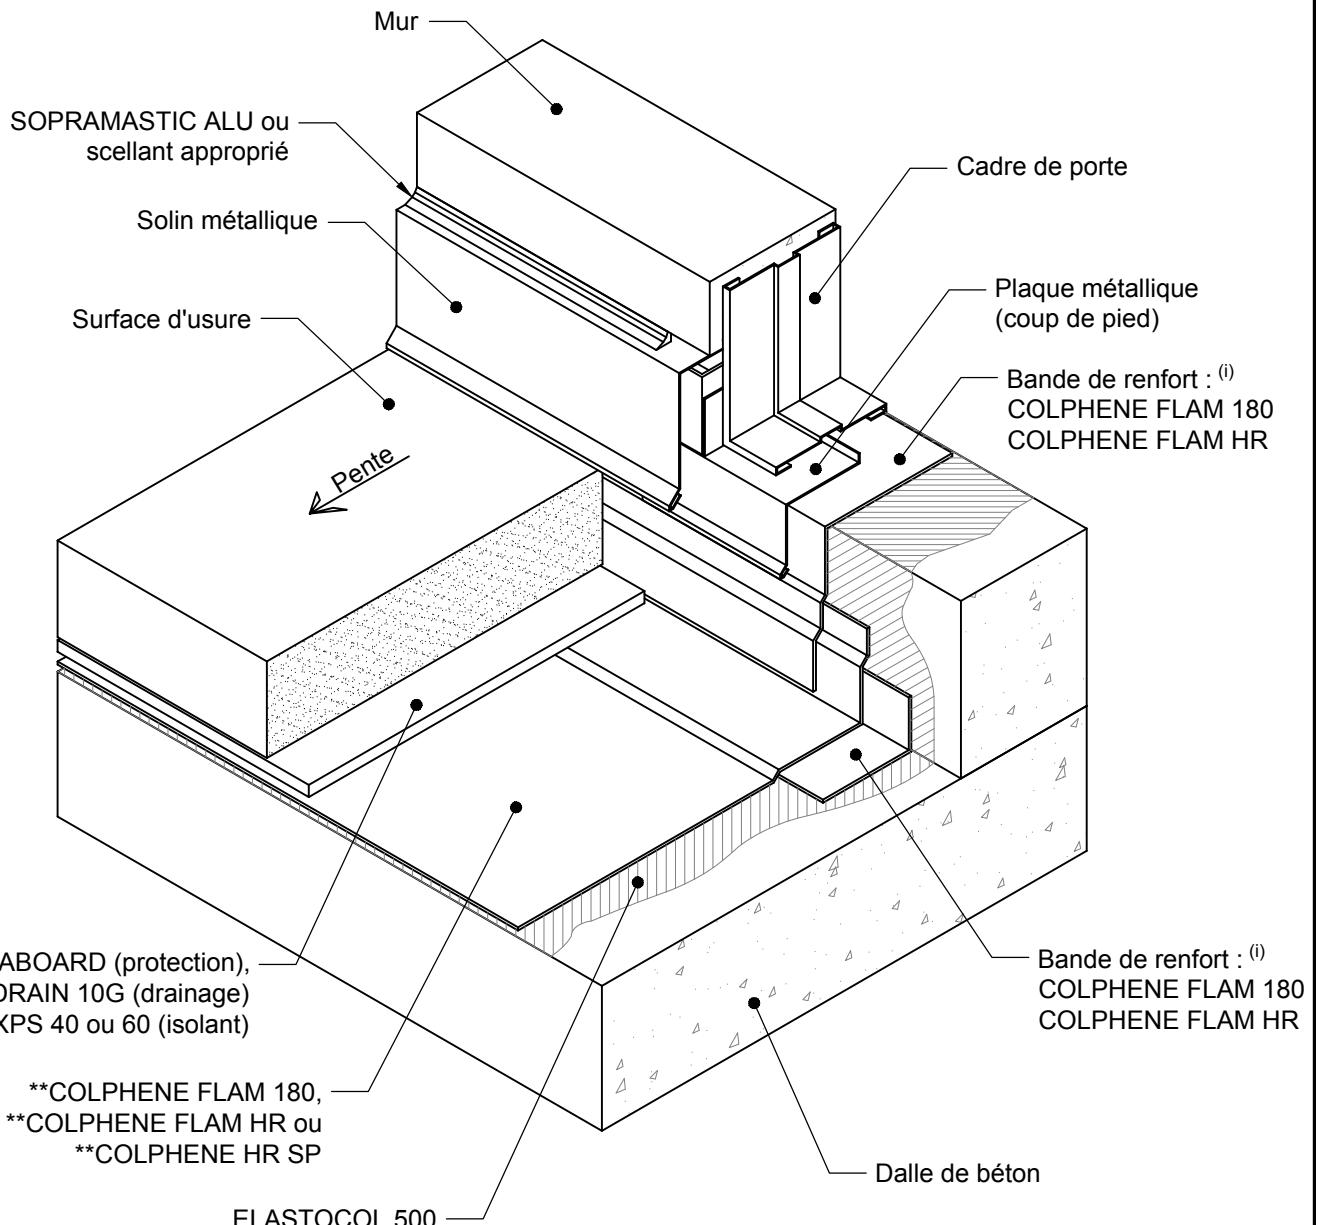

COPYRIGHT 2017 SOPREMA



1688, J-B Michaud
Drummondville, QC J2C 8E5
WWW.SOPREMA.CA

TITRE: TERRASSE / ÉTANCHÉITÉ AU CADRE DE PORTE

PROJET:

NUMÉRO DESSIN:

ÉCHELLE: (pas à l'échelle)

DATE: OCTOBRE 2017

BGW16

NOTE:

(i): Utiliser la membrane d'étanchéité installée sur le système pour les bandes de renfort.