



# Guide d'installation

## CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ ARTICULÉ




# GUIDE D'INSTALLATION

## CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ (1:1) 2%

### 5 ÉTAPES FACILES


#### ÉTAPE # 1 :

ÉTABLIR LA LIGNE DE FAÎTE ENTRE LES DEUX DRAINS.




#### ÉTAPE # 2 :

ÉTABLIR UNE LIGNE MÉDIANE ENTRE LES DEUX DRAINS AFIN D'ÉTABLIR DEUX PARTIES ÉGALES.

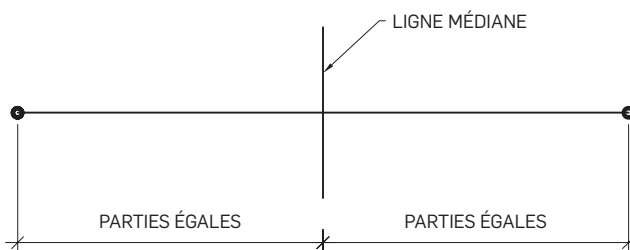

#### ÉTAPE # 3 :

- A) POSER LE PREMIER PANNEAU "GGR" AU DRAIN.  
B) TOUT DE SUITE À COTÉ POSER LE PANNEAU "GR" ET LES PANNEAUX "GG".

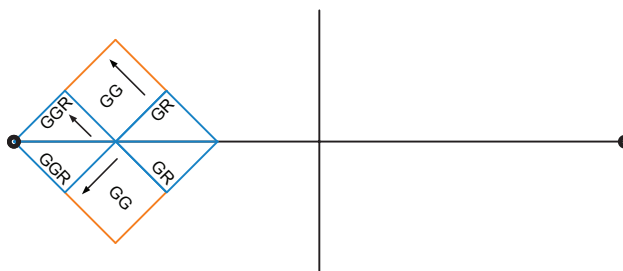

= PANNEAUX À COUPER




= PANNEAUX DÉJÀ APPLIQUÉS

# GUIDE D'INSTALLATION CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ (1:1) 2%

## 5 ÉTAPES FACILES... SUITE


### ÉTAPE # 4 :

- A) POSER LE PANNEAU "HR" À LA SUITE DES PANNEAUX PRÉCÉDEMMENT INSTALLÉS.
- B) EN SUIVANT L'ANGLE DÉFINI PAR LE PANNEAU "HR", INSTALLER LES PANNEAUX "GG" ET "G".

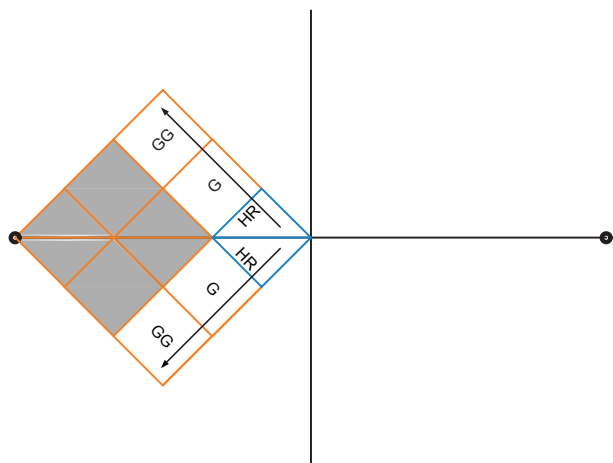

### ÉTAPE # 5 :

- A) POSER LES DERNIERS PANNEAUX 4'X4' "GG", "G" ET "H" ET COUPER L'EXCÉDENT POUR COMPLÉTER LE CRIQUET.
- B) RÉPÉTER LES ÉTAPES 3 À 5 POUR LE COTÉ OPPOSÉ DE L'ASSEMBLAGE.

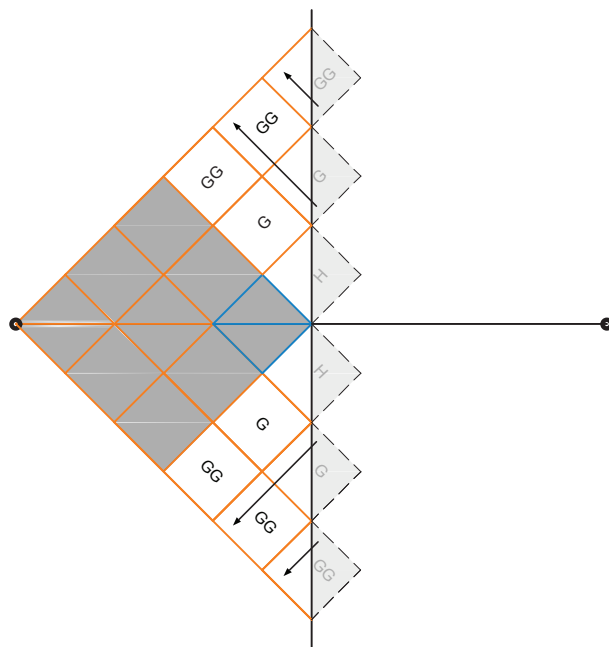

= PANNEAUX À COUPER



= PANNEAUX DÉJÀ APPLIQUÉS


# GUIDE D'INSTALLATION

## CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ (1:1) 4%

### 5 ÉTAPES FACILES


#### ÉTAPE # 1 :

ÉTABLIR LA LIGNE DE FAÎTE ENTRE LES DEUX DRAINS.




#### ÉTAPE # 2 :

ÉTABLIR UNE LIGNE MÉDIANE ENTRE LES DEUX DRAINS AFIN D'ÉTABLIR DEUX PARTIES ÉGALES.

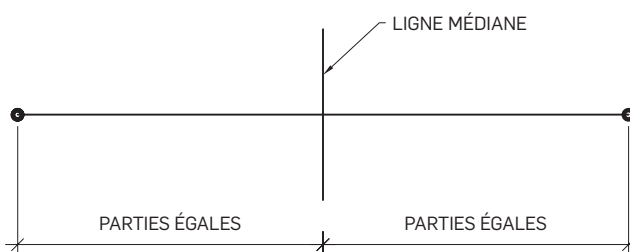

#### ÉTAPE # 3 :

- A) POSER LE PREMIER PANNEAU "PR" AU DRAIN.
- B) TOUT DE SUITE À COTÉ POSER LE PANNEAU "PPR" ET LES PANNEAUX "P".
- C) À LA SUITE DE CEUX-CI POSER LES PANNEAUX DE REMPLISSAGE 4'X4' DE 4".

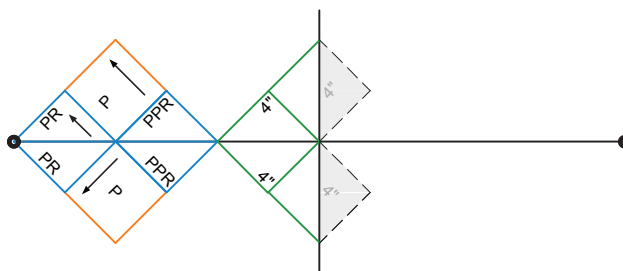

= PANNEAUX À COUPER




= PANNEAUX DÉJÀ APPLIQUÉS

# GUIDE D'INSTALLATION CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ (1:1) 4%

## 5 ÉTAPES FACILES... SUITE


### ÉTAPE # 4 :

- A) POSER LE PANNEAU "PR" PAR DESSUS LE PREMIER PANNEAU DE REMPLISSAGE 4'X4' DE 4" .
- B) EN SUIVANT L'ANGLE DÉFINI PAR LE PANNEAU "PR", INSTALLER LES PANNEAUX "P" ET "PP".

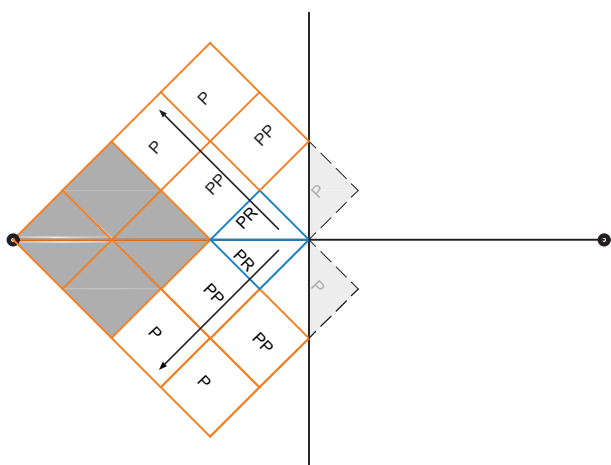

### ÉTAPE # 5 :

- A) POSER LES DERNIERS PANNEAUX 4'X4' "P" ET "PP" ET COUPER L'EXCÉDENT POUR COMPLÉTER LE CRIQUET.
- B) RÉPÉTER LES ÉTAPES 3 À 5 POUR LE COTÉ OPPOSÉ DE L'ASSEMBLAGE.

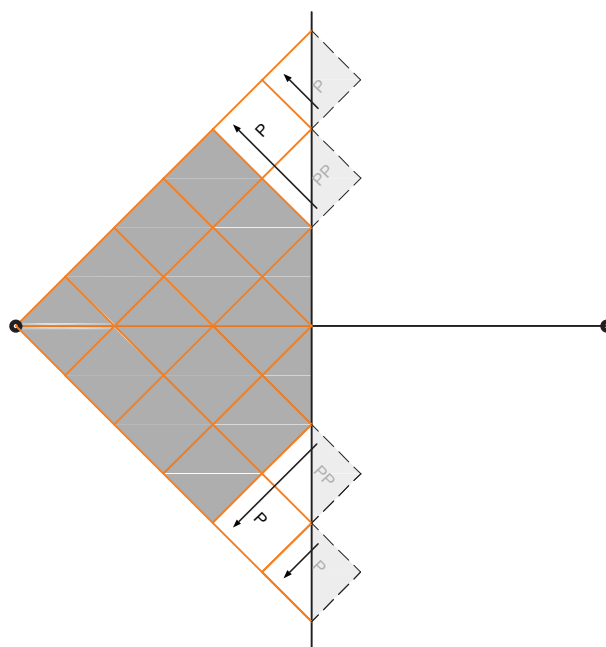

= PANNEAUX À COUPER



= PANNEAUX DÉJÀ APPLIQUÉS

# GUIDE D'INSTALLATION

## CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ (2:1) 2%

### 5 ÉTAPES FACILES

#### ÉTAPE # 1 :

ÉTABLIR LA LIGNE DE FAÎTE ENTRE LES DEUX DRAINS.

LIGNE DE FAÎTE




#### ÉTAPE # 2 :

ÉTABLIR UNE LIGNE MÉDIANE ENTRE LES DEUX DRAINS AFIN D'ÉTABLIR DEUX PARTIES ÉGALES.

LIGNE MÉDIANE


PARTIES ÉGALES

PARTIES ÉGALES

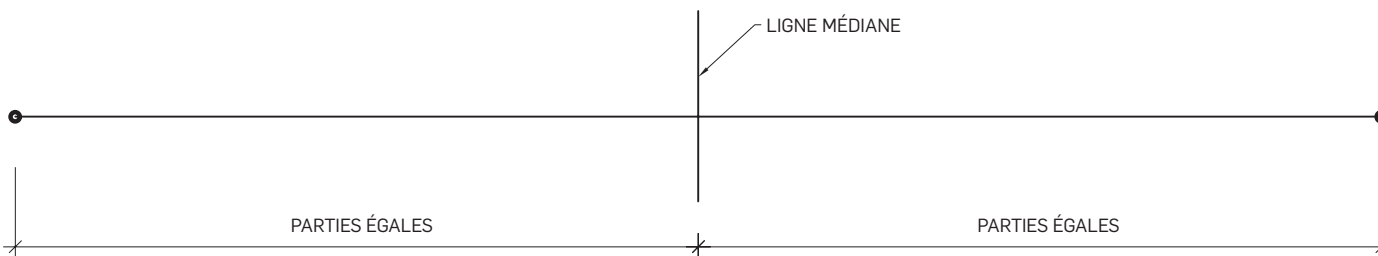

#### ÉTAPE # 3 :

- A) POSER LE PREMIER PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ "GG" (2:1) AU DRAIN.
- B) TOUT DE SUITE À COTÉ POSER LE PANNEAU PRÉDÉCOUPÉS (2:1) G.

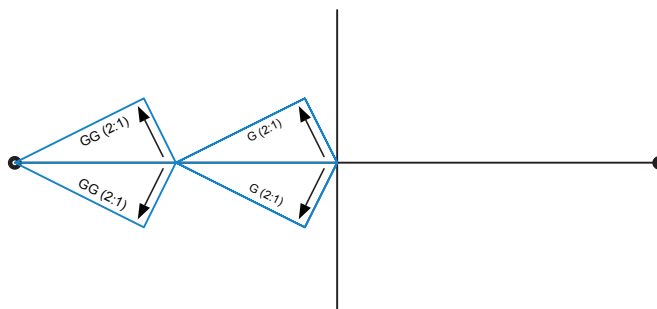

= PANNEAUX À COUPER




= PANNEAUX DÉJÀ APPLIQUÉS

# GUIDE D'INSTALLATION CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ (2:1) 2% 5 ÉTAPES FACILES... SUITE


## ÉTAPE # 4 :

EN SUIVANT L'ANGLE DÉFINI PAR LES PANNEAUX PRÉDÉCOUPÉS "G" (2:1), POSER LES PANNEAUX "GG" 4'x4' .

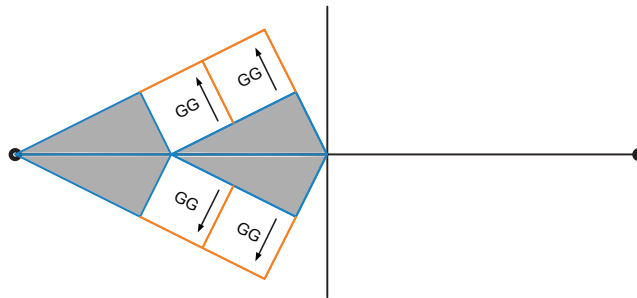

## ÉTAPE # 5 :

- A) POSER LES DERNIERS PANNEAUX 4'X4' "GG" ET "G" ET COUPER L'EXCÉDENT POUR COMPLÉTER LE CRIQUET.
- B) RÉPÉTER LES ÉTAPES 3 À 5 POUR LE COTÉ OPPOSÉ DE L'ASSEMBLAGE.

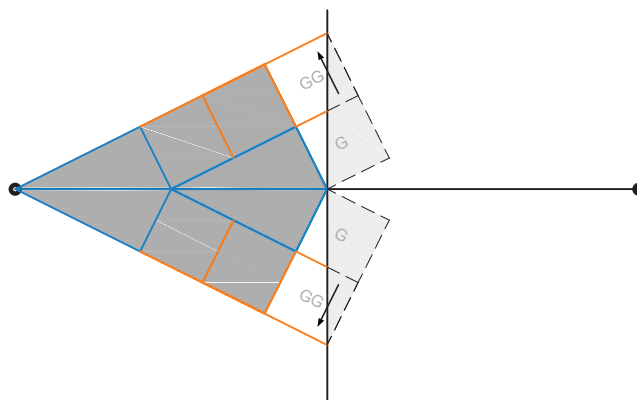

= PANNEAUX À COUPER



= PANNEAUX DÉJÀ APPLIQUÉS

# GUIDE D'INSTALLATION

## CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ (2:1) 4%

### 5 ÉTAPES FACILES

#### ÉTAPE # 1 :

ÉTABLIR LA LIGNE DE FAÎTE ENTRE LES DEUX DRAINS.

LIGNE DE FAÎTE




#### ÉTAPE # 2 :

ÉTABLIR UNE LIGNE MÉDIANE ENTRE LES DEUX DRAINS AFIN D'ÉTABLIR DEUX PARTIES ÉGALES.

LIGNE MÉDIANE


PARTIES ÉGALES

PARTIES ÉGALES

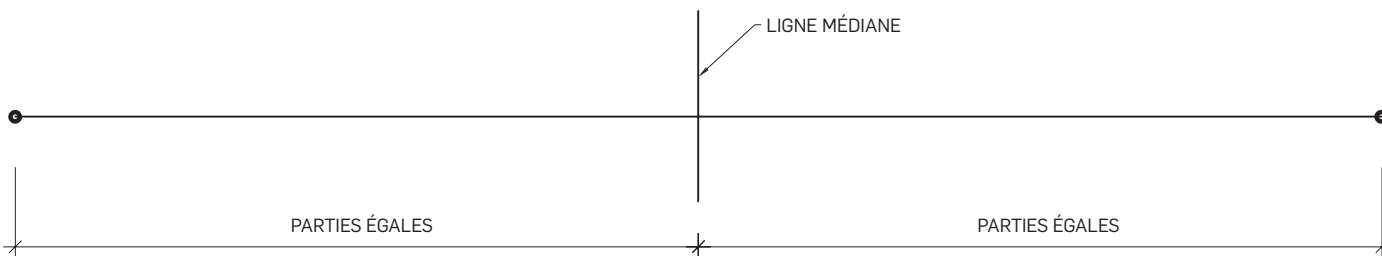

#### ÉTAPE # 3 :

- A) POSER LE PREMIER PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ "P" (2:1) AU DRAIN.  
B) TOUT DE SUITE À CÔTÉ POSER LES PANNEAUX DE REMPLISSAGE PRÉDÉCOUPÉS (2:1) 2".

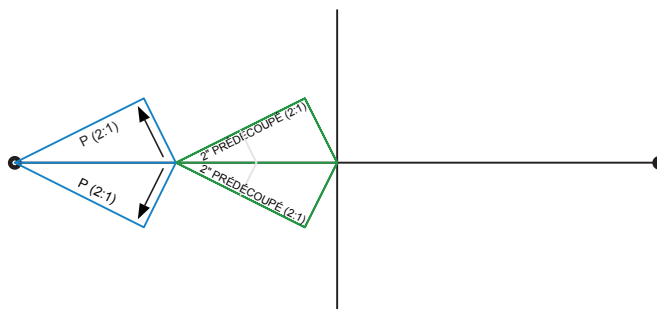

= PANNEAUX À COUPER




= PANNEAUX DÉJÀ APPLIQUÉS



# GUIDE D'INSTALLATION CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ (2:1) 4% 5 ÉTAPES FACILES... SUITE


## ÉTAPE # 4 :

- A) POSER LE PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ "P" (2:1) SUR LES PANNEAUX DE REMPLISSAGE PRÉDÉCOUPÉS (2:1) 2".
- B) EN SUIVANT L'ANGLE DÉFINI PAR LES PANNEAUX PRÉDÉCOUPÉS (2:1), INSTALLER LES PANNEAUX "P" 4'X4'.

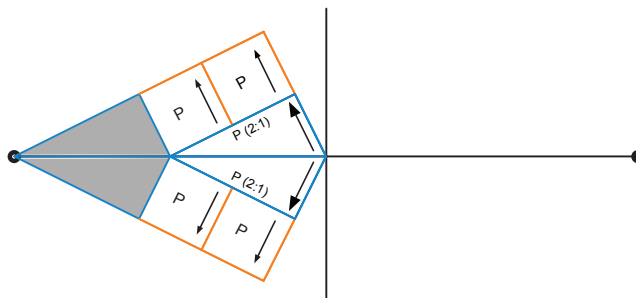

## ÉTAPE # 5 :

- A) POSER LES DERNIERS PANNEAUX 4'X4' "P" ET "PP" ET COUPER L'EXCÉDENT POUR COMPLÉTER LE CRIQUET.
- B) RÉPÉTER LES ÉTAPES 3 À 5 POUR LE COTÉ OPPOSÉ DE L'ASSEMBLAGE.

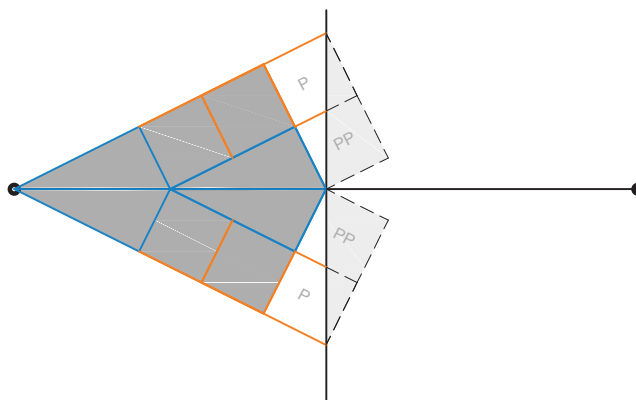

= PANNEAUX À COUPER



= PANNEAUX DÉJÀ APPLIQUÉS

# GUIDE D'INSTALLATION

## CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ (3:1) 2%

### 5 ÉTAPES FACILES

#### ÉTAPE # 1 :

ÉTABLIR LA LIGNE DE FAÎTE ENTRE LES DEUX DRAINS.

LIGNE DE FAÎTE




#### ÉTAPE # 2 :

ÉTABLIR UNE LIGNE MÉDIANE ENTRE LES DEUX DRAINS AFIN D'ÉTABLIR DEUX PARTIES ÉGALES.

LIGNE MÉDIANE


PARTIES ÉGALES

PARTIES ÉGALES

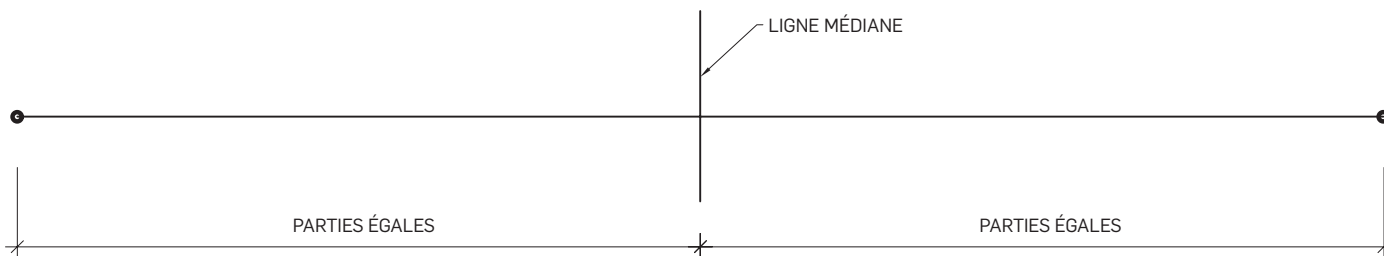

#### ÉTAPE # 3 :

- A) POSER LE PREMIER PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ "GG" (3:1) AU DRAIN.
- B) TOUT DE SUITE À COTÉ POSER LE PANNEAU PRÉDÉCOUPÉS (3:1) G.

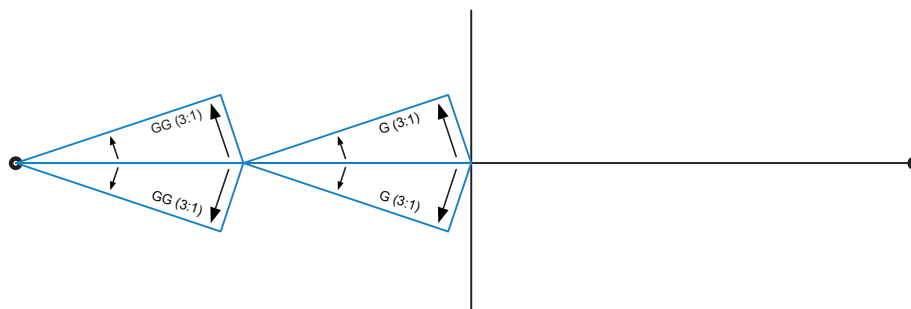

= PANNEAUX À COUPER



= PANNEAUX DÉJÀ APPLIQUÉS


# GUIDE D'INSTALLATION

## CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ (3:1) 2%

### 5 ÉTAPES FACILES... SUITE


#### ÉTAPE # 4 :

EN SUIVANT L'ANGLE DÉFINI PAR LES PANNEAUX PRÉDÉCOUPÉS "G" (3:1), POSER LES PANNEAUX "GG" 4'x4' .

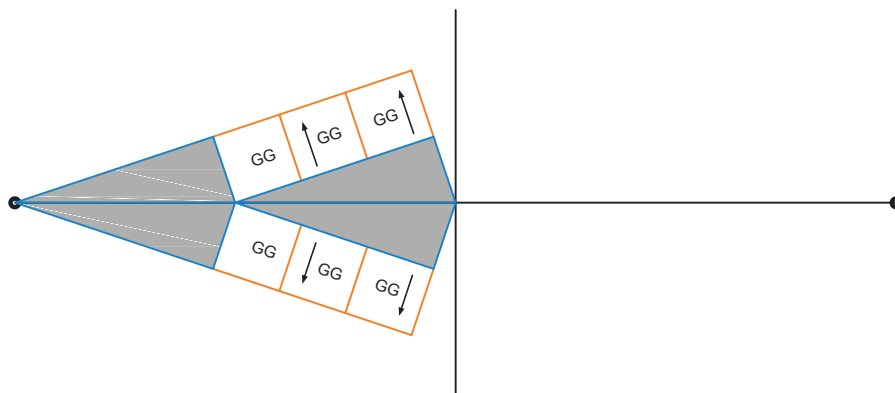

#### ÉTAPE # 5 :

- A) POSER LES DERNIERS PANNEAUX 4'x4' "GG" ET "G" ET COUPER L'EXCÉDENT POUR COMPLÉTER LE CRIQUET.
- B) RÉPÉTER LES ÉTAPES 3 À 5 POUR LE COTÉ OPPOSÉ DE L'ASSEMBLAGE.

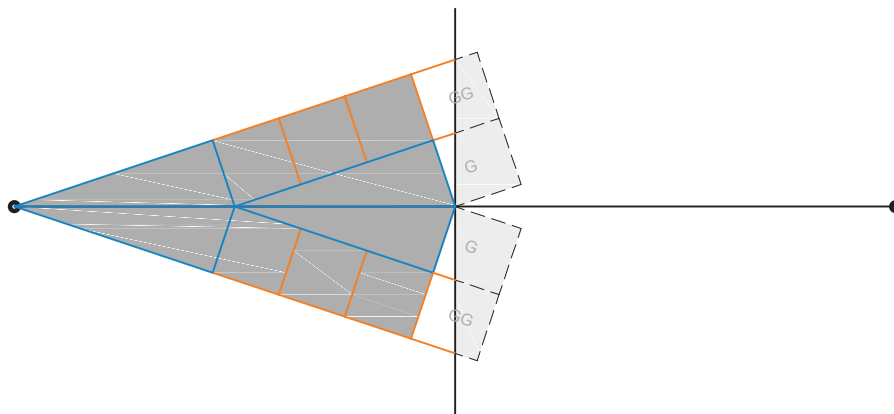

= PANNEAUX À COUPER



= PANNEAUX DÉJÀ APPLIQUÉS

# GUIDE D'INSTALLATION

## CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ (3:1) 4%

### 5 ÉTAPES FACILES

#### ÉTAPE # 1 :

ÉTABLIR LA LIGNE DE FAÎTE ENTRE LES DEUX DRAINS.

LIGNE DE FAÎTE




#### ÉTAPE # 2 :

ÉTABLIR UNE LIGNE MÉDIANE ENTRE LES DEUX DRAINS AFIN D'ÉTABLIR DEUX PARTIES ÉGALES.

LIGNE MÉDIANE


PARTIES ÉGALES

PARTIES ÉGALES

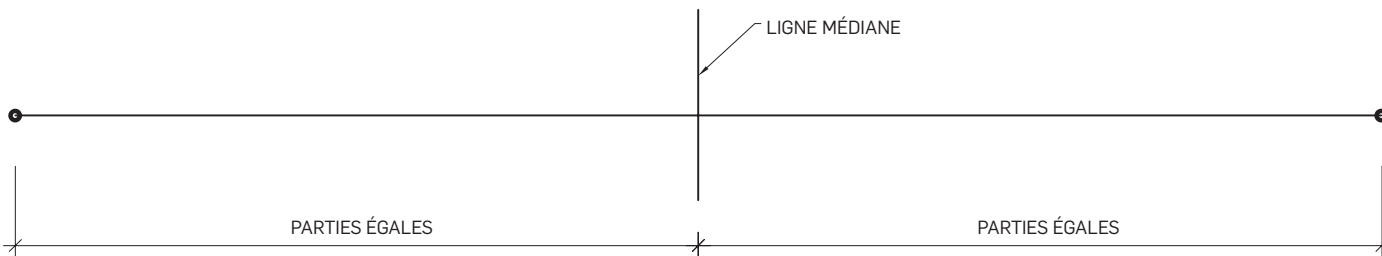

#### ÉTAPE # 3 :

- A) POSER LE PREMIER PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ "P" (3:1) AU DRAIN.
- B) TOUT DE SUITE À CÔTÉ POSER LES PANNEAUX PRÉDÉCOUPÉS (3:1) 2".

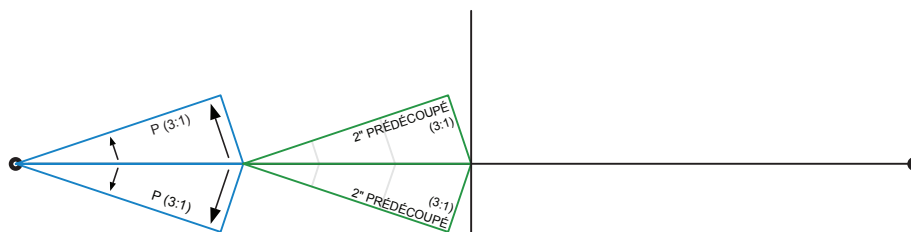

= PANNEAUX À COUPER



= PANNEAUX DÉJÀ APPLIQUÉS


# GUIDE D'INSTALLATION

## CRIQUET PRÉDÉCOUPÉ (3:1) 4%

### 5 ÉTAPES FACILES... SUITE


#### ÉTAPE # 4 :

- A) POSER LE PANNEAU PRÉDÉCOUPÉ "P" (3:1) SUR LES PANNEAUX DE REMPLISSAGE PRÉDÉCOUPÉS (3:1) 2"  
B) EN SUIVANT L'ANGLE DÉFINI PAR LES PANNEAUX PRÉDÉCOUPÉS (3:1), INSTALLER LES PANNEAUX "P" 4'x4'

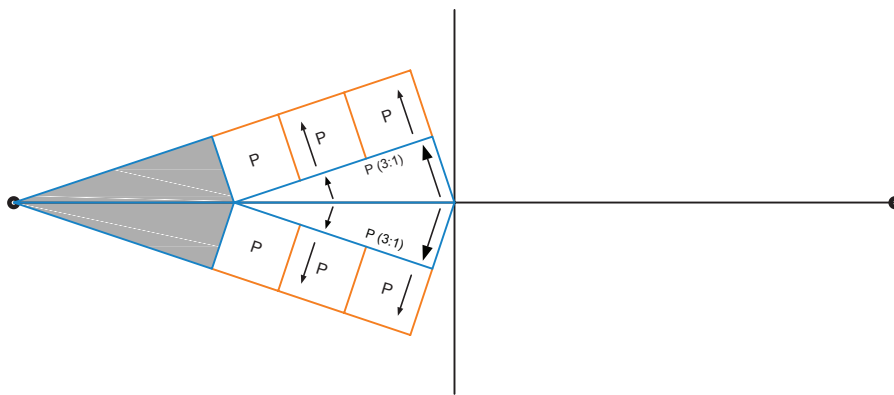

#### ÉTAPE # 5 :

- A) POSER LES DERNIERS PANNEAUX 4'x4' "P" ET "PP" ET COUPER L'EXCÉDENT POUR COMPLÉTER LE CRIQUET.  
B) RÉPÉTER LES ÉTAPES 3 À 5 POUR LE CÔTÉ OPPOSÉ DE L'ASSEMBLAGE.

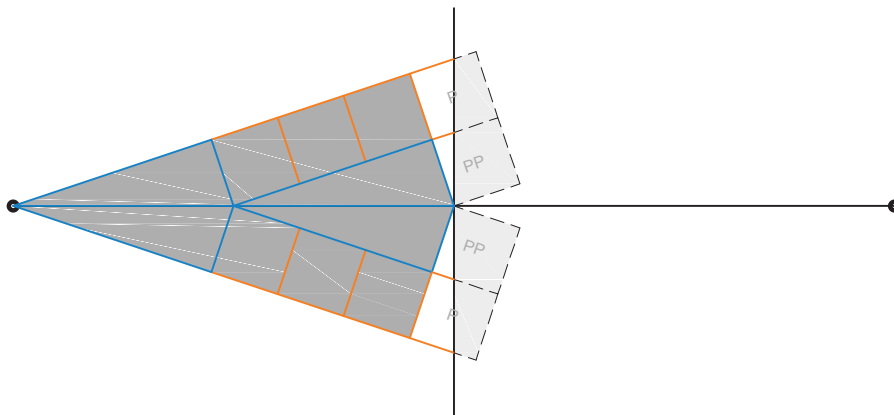

= PANNEAUX À COUPER



= PANNEAUX DÉJÀ APPLIQUÉS