



COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

APPLICATIONS
INTÉRIEURES

SOPRA-CELLULOSE RULER

FICHE TECHNIQUE 180110SCANF

(annule et remplace 170530SCANE)


DESCRIPTION

SOPRA-CELLULOSE RULER est une règle permettant de contrôler et de vérifier l'épaisseur de l'isolant SOPRA-CELLULOSE dans les greniers. Elle indique l'épaisseur à appliquer en fonction du facteur de résistance thermique R jusqu'à 60 ou le facteur RSI jusqu'à 10,8.

INSTALLATION

SOPRA-CELLULOSE RULER doit être fixé aux fermes de toit avec la numérotation de la règle face à la trappe d'accès de sorte qu'elle soit lisible. Le bas de la règle doit être installé au même niveau que le dessous de la fibre de cellulose afin de pouvoir mesurer adéquatement la hauteur de cellulose. Appliquer 1 règle par 18,5 m² (200 pi²).

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT.

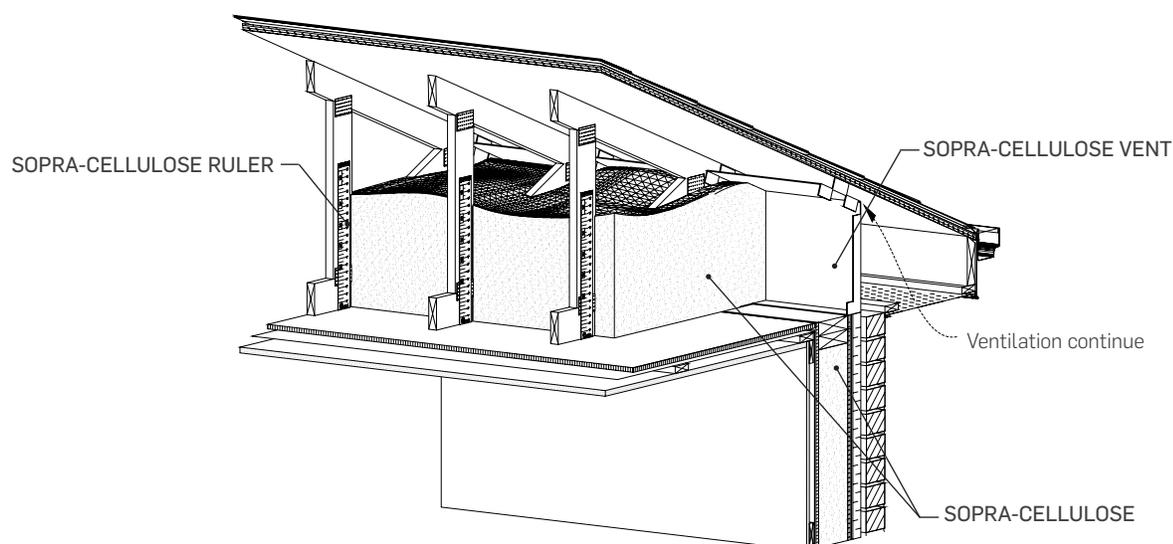

CONDITIONNEMENT

Caractéristiques	SOPRA-CELLULOSE RULER
Dimensions	50,8 cm x 5,08 cm (20 po x 2 po)
Qté/emballage	50 unités
Poids	0,45 kg/paquet (0,99 lb/paquet)



SOPREMA.CA

1.877.MAMMOUTH