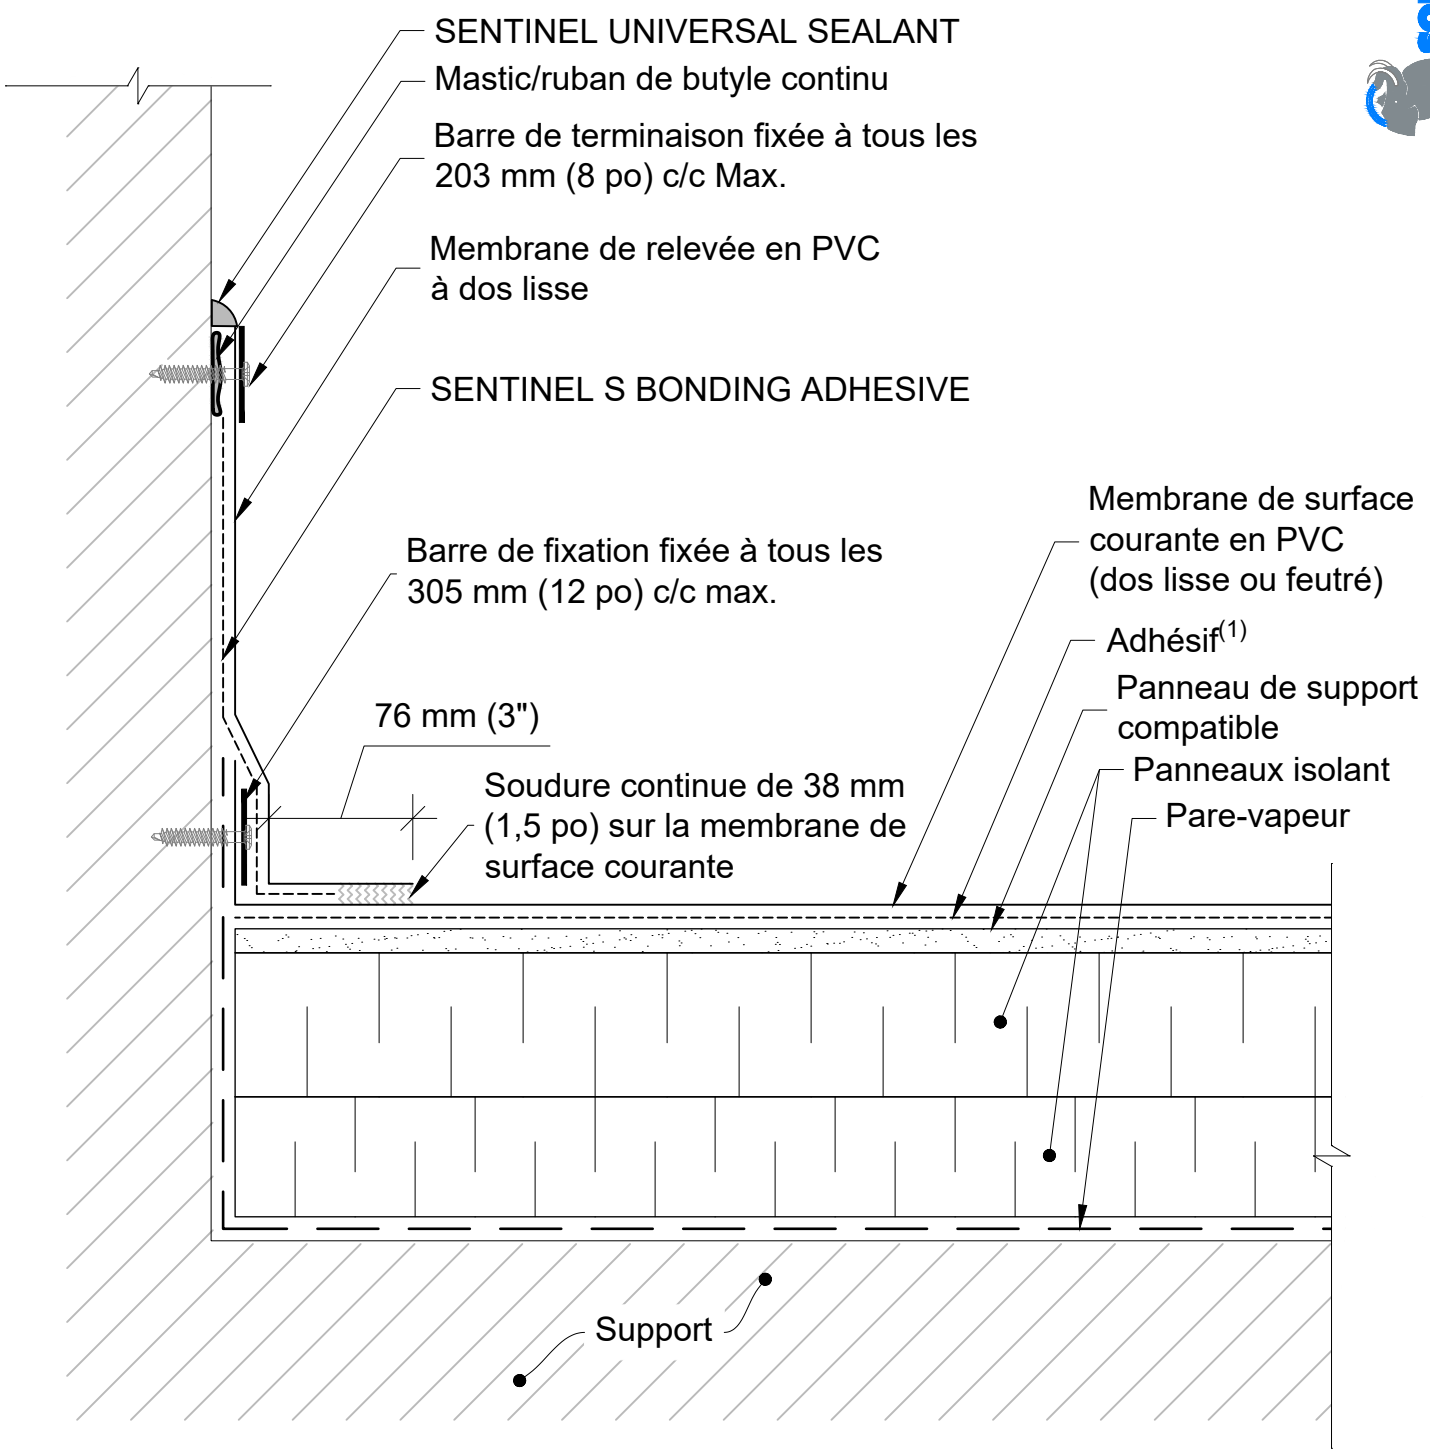

NOTES:
(1) : Utilisez l'adhésif SENTINEL S BONDING ADHESIVE pour les membranes à dos lisse et l'adhésif DUOTACK SPF pour les membranes à dos feutré.

COPYRIGHT 2021 SOPREMA

1688, J-B Michaud Drummondvile, QC J2C 8E5 WWW.SOPREMA.CA

Titre :

RELEVÉ EN PVC - FIXATIONS PÉRIMÉTRIQUE VERTICALES

Échelle :	Date :	Numéro du dessin :
(Pas d'échelle)	MARS 2021	SOP143-02