

BULLETIN TECHNIQUE**NO.:** 021RBT

DATE: 5 juin 2023

REPLACE: S/O


TERRITOIRE: CAN&US

Sujet : Installation des PANNEAUX ASPHALTIQUES SEMI-RIGIDE – SOPRABOARD

Les recommandations d'installation pour le panneau SOPRABOARD de Soprema fournis dans la fiche technique de Soprema s'appliquent en tout temps à l'exception des toitures qui ne sont pas assujettis à la norme CSA A123.21 et FM 4470. Dans les cas où ces normes ne s'appliquent pas, les instructions suivantes peuvent être appliquées :

Le substrat doit être propre, sec et exempt de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.

1. Installer le panneau SOPRABOARD sur le support en s'assurant de mettre le côté le plus foncé vers le haut et en décalant les joints verticaux.
2. Fixer les panneaux à l'aide de clous à rondelles de 25 mm (1 po) ou des clous à tête large disposés tous les 400 mm (16 po) tel que présenté sur le schéma ci-dessous.

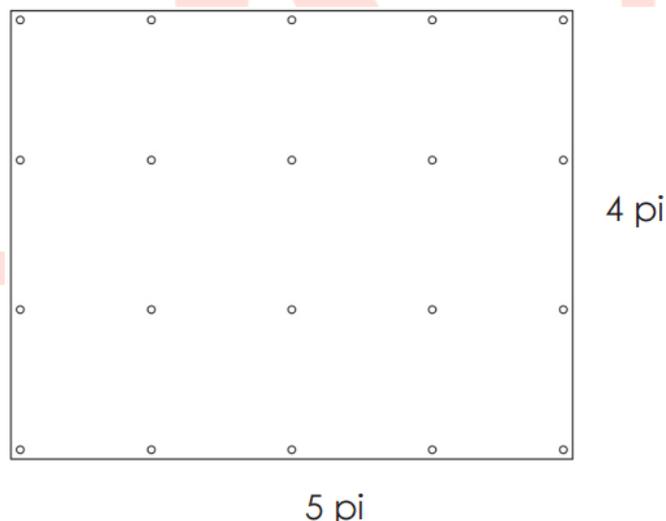

BULLETIN TECHNIQUE**N0.:** 021RBT

DATE: 5 juin 2023

REPLACE: S/O

TERRITOIRE: CAN&US

Note : Les panneaux SOPRABOARD se coupent facilement au couteau. Apprêter la surface à l'aide de l'APPRÊT EXTÉRIEUR RESISTO avant la mise en œuvre des membranes.

Ne pas appliquer les panneaux directement sur des planches de bois mou.

- FIN DU BULLETIN TECHNIQUE -