




COMPLÉMENTS

SOPRATAACK

TOITS



ADHÉSIF POUR MEMBRANE À MÛRISSEMENT ULTRARAPIDE

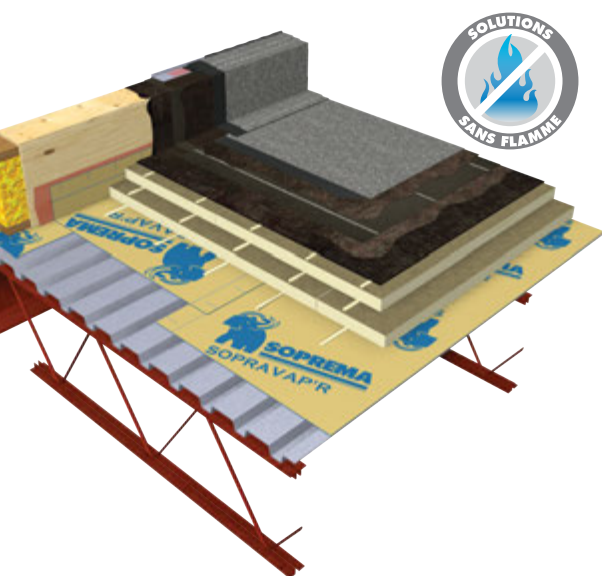

SOPRATAACK est un adhésif à deux composants à base de polyuréthane sans odeur et à très faible teneur en COV. Il est utilisé pour coller les membranes de bitume modifié avec des polymères SBS sur les surfaces à faible pente.

Idéal pour les projets qui restreignent l'usage de solvants et la présence d'odeurs (par exemple les hôpitaux et les écoles).

- Mûrissement complet en 24 heures
- Sans odeur
- Excellente adhérence

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes d'huile, de graisse, de débris ou de saletés.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SOPRATAACK FLASHING

Utilisé pour adhérer les membranes de bitume modifié avec des polymères SBS sur les relevés et les surfaces ayant une pente supérieure à 3 % (3/8 po au pi).

SOPRAPLY STICK DUO, SOPRAFLASH STICK et SOPRAFLASH STICK DUO

Pour réaliser les relevés recouverts de la membrane SOPRAPLY STICK TRAFFIC CAP.

COLPLY

Membranes tout désignées pour les systèmes collés à froid.



SOPRATAACK	
TENEUR EN SOLIDES	> 99,5 %
CONTENANT	14,7 L (3,9 gal US)
CONSOMMATION	17 m ² (180 pi ²)

SOPREMA.CA

1 877 MAMMOUTH

ÉTAPES D'INSTALLATION

1



Enlever le couvercle et retirer le contenant de métal (partie A) de l'insert de plastique.

2



Retirer l'insert de plastique et verser la partie A (durcisseur) dans la partie B (résine).

3



À l'aide d'un agitateur mécanique à basse vitesse (200 à 400 tr/min), mélanger soigneusement le produit pendant 4 à 5 minutes afin d'obtenir une consistance homogène.

Note : Enduire la surface d'adhésif à raison de 0,9 L/m² (2,25 gal US/100 pi²) pour une épaisseur de 36 mil. Le pouvoir couvrant peut varier selon l'état du substrat.

4



Appliquer l'adhésif SOPRATACK à l'aide d'une raclette dentelée de 4,8 mm (3/16 po) en néoprène.

Pour toute autre information concernant ce produit ou son application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.



CSA A123.21
CONFORME À LA NORME CSA



SOPREMA.CA

1 877 MAMMOUTH